Leistungsschalter
Circuit-breaker
Disjoncteur
Výkonový jistič
Motorvédő kapcsoló
Prekidač snage
Wyłącznik

BESD....

CE


IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1


Betriebsanleitung | **Operating Instructions** | **Instructions de service** | **Návod k obsluze**
Kezelési útmutató | **Uputstvo za uporabu** | **Instrukcje obsługi**


		⚠ GEFAHR	VORSICHT
Deutsch	Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Geräts muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.	**Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.** Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten.	Eine sichere Gerätefunktion ist nur mit zertifizierten Komponenten gewährleistet.
		⚠ DANGER	CAUTION
English	Read and understand these instructions before installing, operating, or maintaining the equipment.	**Hazardous voltage. Will cause death or serious injury.** Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device.	Reliable functioning of the equipment is only ensured with certified components.
		⚠ DANGER	PRUDENCE
Français	Ne pas installer, utiliser ou intervenir sur cet équipement avant d'avoir lu et assimilé les présentes instructions et notamment les conseils de sécurité et mises en garde qui y figurent.	**Tension dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves.** Mettre hors tension avant d'intervenir sur l'appareil.	La sécurité de fonctionnement de l'appareil n'est garantie qu'avec des composants certifiés.
		⚠ NEBEZPEČÍ	POZOR
Česky	Před instalací, uvedením do provozu nebo údržbou si pozorně pročtěte tento návod.	**Nebezpečné napětí. Nebezpečí smrti nebo těžkého poranění.** Před započetím prací odpojte od napájecího napětí.	Spolehlivá funkce zařízení je zaručena pouze s certifikovanými komponenty.
		⚠ VESZÉLY	VIGYÁZZ
Magyar	A készüléken történő bármilyen munkavégzés megkezdése előtt kérjük, figyelmesen tanulmányozza a kezelési útmutatót!	**Veszélyes feszültség! Életveszély!** A készüléken történő munkavégzés előtt feszültségmentesítse azt!	A készülék megbízható működése csak minősített alkatrészekkel biztosított.
		⚠ UPOZORENJE	OPREZ
Hrvatski	Prije stavljanja u pogon , rada ili održavanja pažljivo pročitati ova uputstva.	**Visoki napon. Može uzrokovati smrt ili ozbiljne ozlijede.** Isključite i odspojite sva napajanja ovog uređaja prije bilo kakvog rada na njemu.	Amo primjena originalnih i certificiranihdijelova osigurava pouzdan rad uređaja.
		⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO	UWAGA
Polski	Instalacja, obsługa, montaż powinny być poprzedzone uważnym przeczytaniem tych instrukcji.	**Niebezpieczne napięcie. Istnieje zagrożenie życia lub zdrowia.** Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności na tym urządzeniu, wyłącz i zablokuj wszystkie urządzenia zasilające ten aparat.	Tylko stosowanie certyfikowanych komponentów zapewnia właściwe funkcjonowanie tego osprzętu.


Zentrale / Headquarters: SCHRACK TECHNIK GMBH, Seybelgasse 13, A-1230 Vienna
PHONE: +43(0)1/866 85-0
FAX: +43(0)1/866 85-1520
E-mail: export@schrack.com
Internet: www.schrack.com


Bestell-Nr. / Order No.: B_BESD_4600353 Last update: 06 March 2008

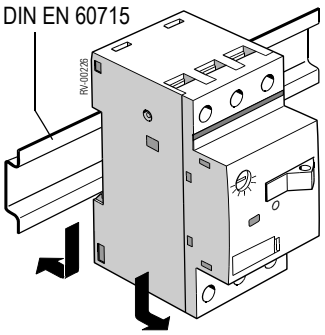

DIN EN 60715
RV-00226

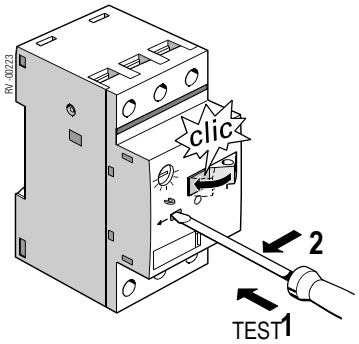
RV-00223
clic
2
TEST
1

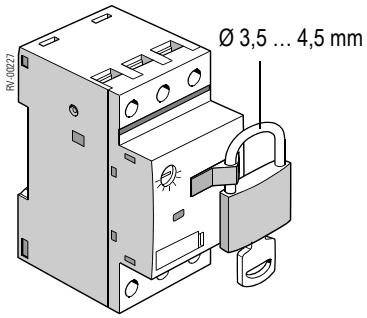

Ø 3,5 … 4,5 mm
RV-00227

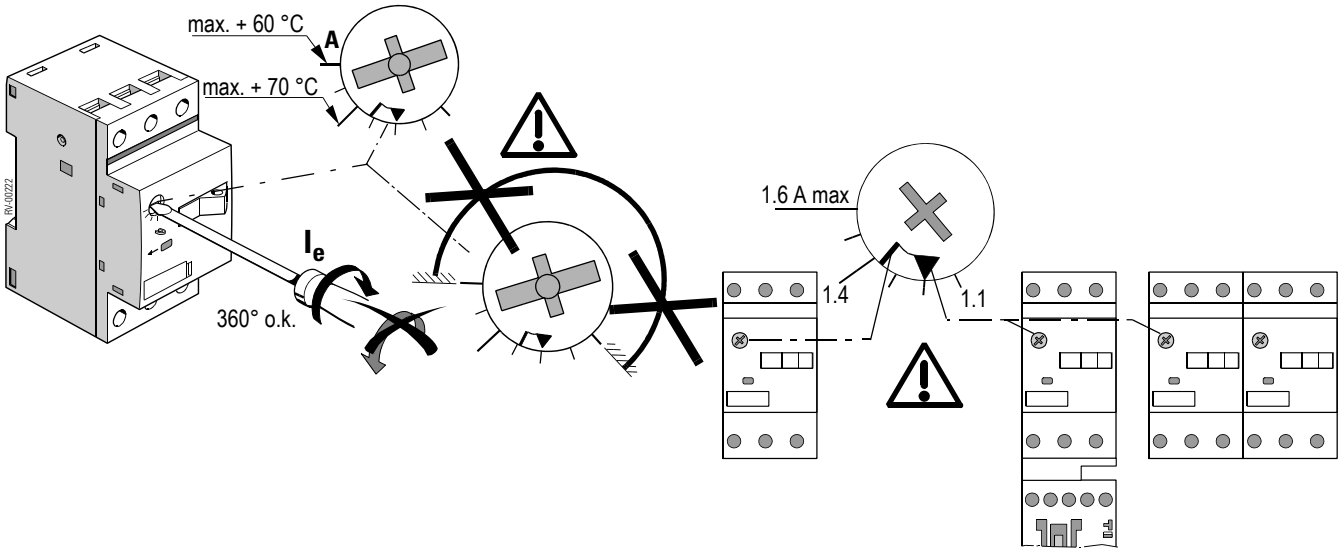

max. + 60 °C
A
max. + 70 °C
RV-00222
I_e
360° o.k.
1.6 A max
1.4
1.1

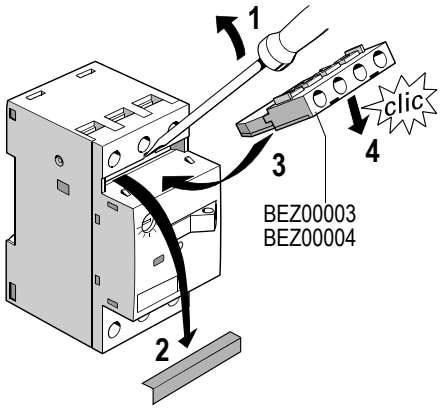


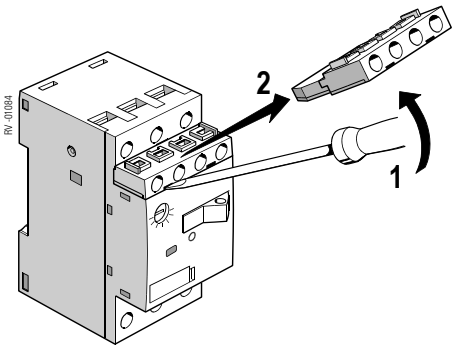



NC/NO: max. Stck. / pc.		
max.1: BEZ00001 BEZ00002	+	max.1: BEZ00003 BEZ00004

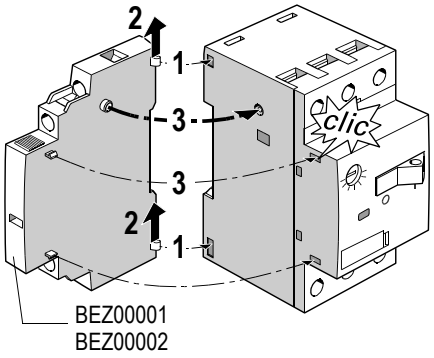


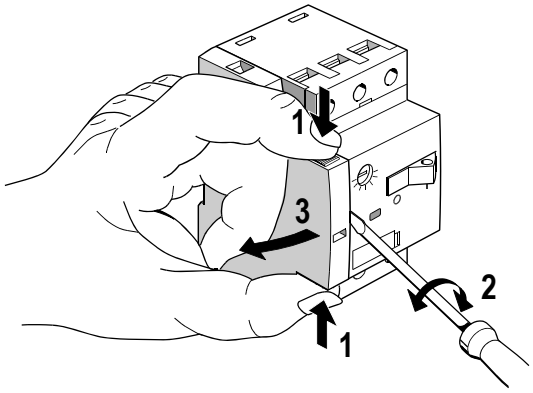

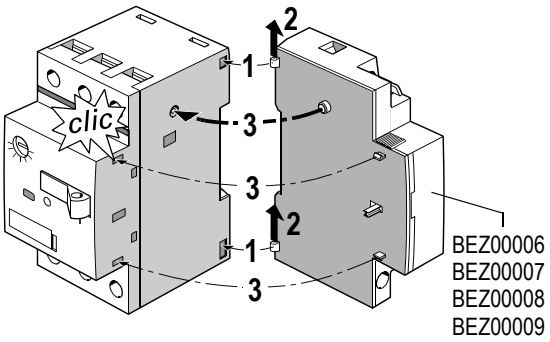


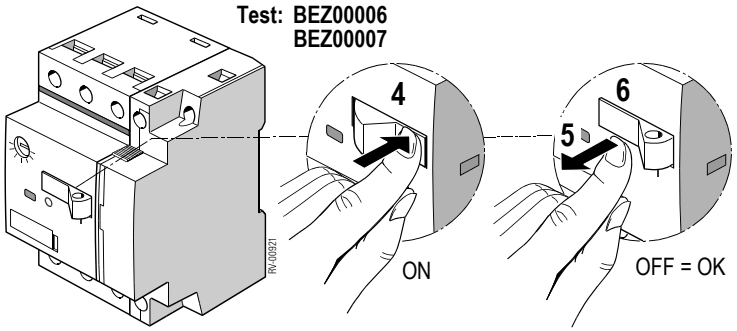


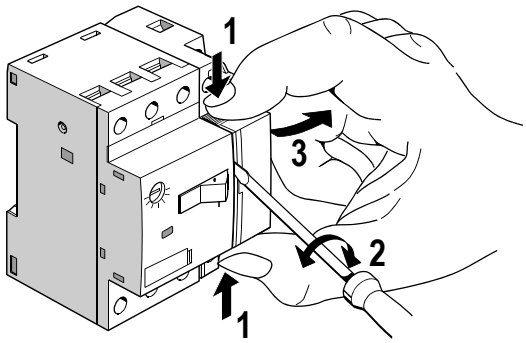


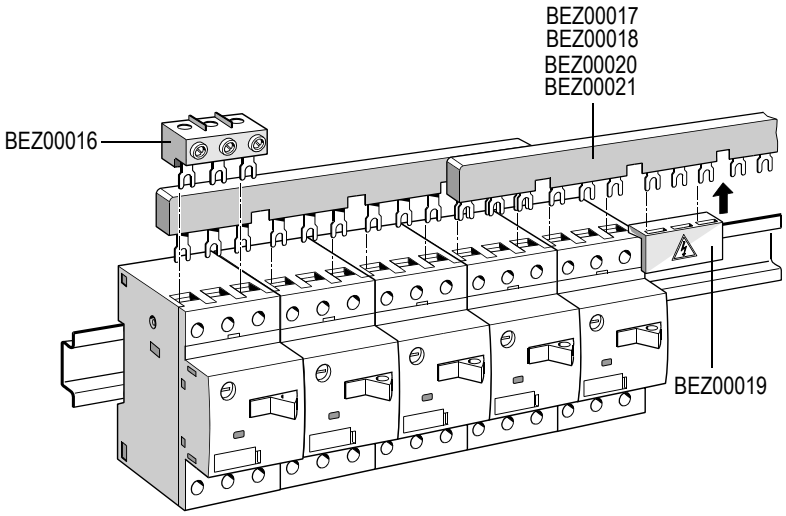


BES0....

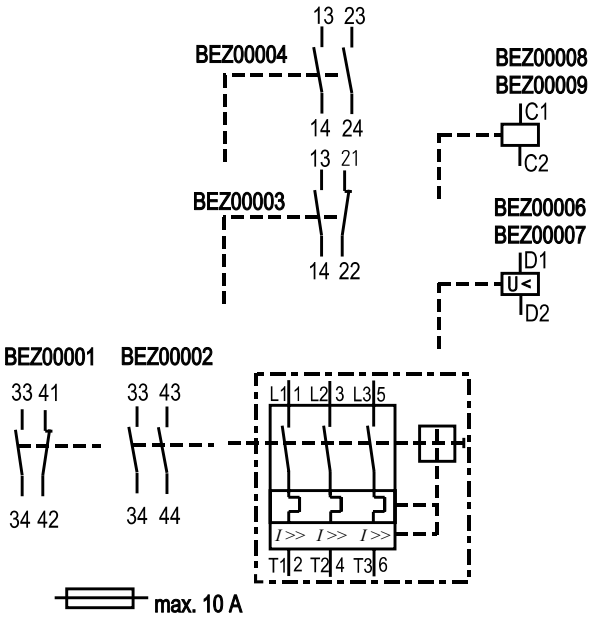

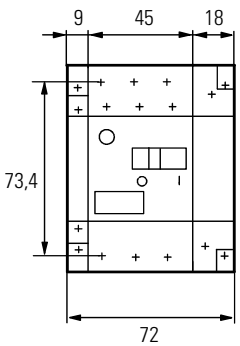

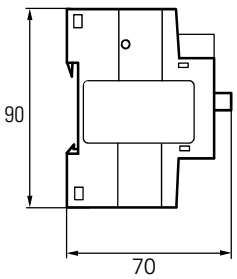

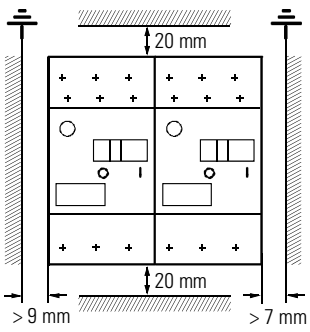

460 0353-10 DS 01

Technische Änderungen vorbehalten. Zum späteren Gebrauch aufbewahren.
Subject to change without prior notice. Store for use at a later date.
© Schrack Technik GmbH, Austria

Bestell-Nr./Order No.: B_BESD_4600353
Printed in the Republic of Austria